


DETALJ ANKERISANJA  
R=1:10

PRESEK 1-1  
R=1:10

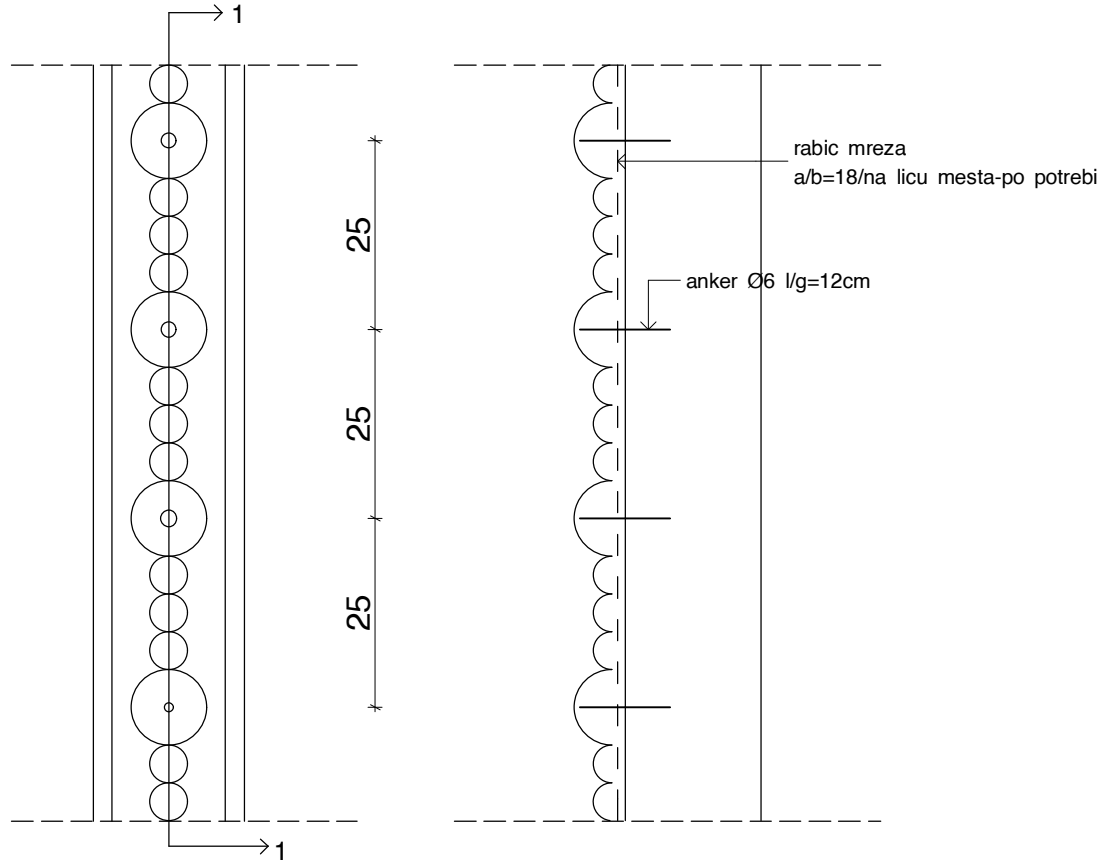

-NAPOMENA: prilikom izrade kalupa livenog fasadnog elementa postaviti u profil rabc mreza i ankere na razmaku oko 25cm (prema semi), fasadu ocistiti (ako je ostecena) od svih premaza do zdravog maltera. Potom izbusiti rupe prema semi. Montiranje novog elementa-plastike uraditi tako da se rupe za ankere pre montiranja zaliju cementnim malterom ili epoksi smolom,a fasada namaze lepljivom smesom te potom montirati elemenat.

-NAPOMENA:sve mere proveriti na licu mesta



projekat:	GLAVNI PROJEKAT RESTAURACIJE FASADE	
objekat:	Stambeno - poslovni objekat	
lokacija:	Kondina br. 9, Beograd	
investitor:	Savet zgrade	
DETALJ ANKEROVANJA		R 1:10
odgovorni projektant	dipl. ing. arh. Jelena Ercegovac Todorovic	
odgovorni projektant konstrukcije	Radojka Dmitrovic	
saradnici	dipl. ing. arh. Maja Susa	
investitor saglasan sa projektom:		
Beograd - MAJ 2012.		list 1